

Guía del Usuario

Premier 412/816/816 Plus/832

INS673



Texecom

Funcionamiento del sistema de alarma

En este documento se explica el funcionamiento diario del sistema de alarma.

Armado Total

Ponga su código de acceso y luego pulse la tecla /✓. La luz de **Armado** parpadeará y se emitirá un tono durante el tiempo de salida.

Armado Parcial

Ponga su código de acceso y luego pulse la tecla . El sistema se armará inmediatamente de forma normal, la luz de **Armado** parpadeará lentamente para indicar que el sistema está armado en modo **Parcial**.

Desarmado al entrar

Entre en el domicilio por el punto de entrada designado. Sonará el tono de entrada. Dirijase directamente al teclado remoto e introduzca su código de acceso .

Desarmado en otro momento que no sea al entrar

Dirijase directamente al teclado remoto, introduzca su código de acceso y luego pulse la tecla /X. **Advertencia:** Si su sistema solo consta de una partición, no tendrá que pulsar la tecla /X.

Omitir zonas

Ponga su código de acceso y luego pulse la tecla . Introduzca la zona o las zonas que desee omitir, p. ej., 02, 04, etc. Una vez seleccionadas todas las zonas necesarias, pulse:

/✓ para armar el sistema y salir, con las zonas seleccionadas omitidas

para armar el sistema y quedarse, con las zonas seleccionadas omitidas

para volver al estado de sistema desarmado normal, con las zonas seleccionadas omitidas

Restablecer Alarmas/Fallos

Introduzca su código de acceso , luego pulse 0 o .

Registro de la última alarma

Ponga su código de acceso y luego pulse 1. El teclado mostrará las zonas que hicieron saltar una alarma la última vez que se armó el sistema. Pulse para volver al estado de sistema desarmado normal.

Aceptar un nuevo fallo de servicio

Si la luz de **Servicio** empieza a parpadear, ponga su código de acceso y luego

pulse 2. El teclado mostrará todos los fallos de servicio (vea la Tabla de fallos de servicio). Pulse o para aceptar el fallo y volver al estado de sistema desarmado normal.

Activar/Desactivar la Campanilla

Ponga su código de acceso y luego introduzca 4 o .

Cambiar el código de acceso de usuario

Ponga su código de acceso actual y luego pulse 5. Ponga su **nuevo** código de acceso y luego pulse la tecla /✓. A continuación, vuelva a poner su **nuevo** código de acceso para confirmarlo.

Cancelación de comunicaciones

Ponga su código de acceso y luego pulse 7.

Comandos rápidos

Si su instalador ha programado los comandos rápidos, podrá utilizar los siguientes procedimientos:

Armado Total del sistema

Pulse la tecla /✓. La luz de **Armado** parpadeará y la sirena de salida sonará durante el tiempo de salida.

Armado Parcial del sistema

Pulse la tecla . El sistema se armará inmediatamente de forma normal, la luz de **Armado** parpadeará lentamente para indicar que el sistema está armado en modo **Parcial**.

Omitir zonas

Pulse la tecla . Introduzca la zona o las zonas que desee eludir, p. ej., 02, 04, etc. Una vez seleccionadas todas las zonas necesarias, pulse:

/✓ para armar el sistema y salir, con las zonas seleccionadas omitidas.

para armar el sistema y quedarse, con las zonas seleccionadas omitidas.

para volver al estado de sistema desarmado normal, con las zonas seleccionadas omitidas.

Fallos de servicio mostrados en los teclados LED			
Luz	Fallo	Luz	Fallo
1	Avisos generales Pulse (tecla 1) para ver el aviso, las luces 1-5 indican lo siguiente:- 1 = Fallo de CA 2 = El fob de armado tiene poca batería 3 = Prueba de funcionamiento a largo plazo activa	5	Pérdida de Fecha u Hora
2	Fallo de la línea telefónica	6	Problema/Tamper de zona Pulse 6 para ver el número de zona
3	Detector de humo de dos hilos	7	Teclado Tamper/Arrancado Pulse 7 para ver el número de teclado
4	Tamper de caja y entrada auxiliar: Pulse 4 para ver el tipo, las luces 1-6 indican: 1 = Tamper de caja 4 = Tamper auxiliar * 2 = PA Auxiliar 5 = Tamper de Campana * (módulo para Reino Unido) 3 = Alarma de pánico auxiliar 6 = Ricochet Tamper 7 = Batería del fob baja 8 = Tamper del código de usuario	8	Fallos del equipo Pulse 8 para ver el tipo de fallo: Luz 1 = Fallo de salida 1 Luz 2 = Fallo de salida 2 Luz 3 = Fallo de sirena/campana Luz 4 = Fallo de sensor de humo de dos hilos Luz 5 = Fallo de fusible auxiliar Luz 6 = Fallo de batería Luz 7 = Fallo de prueba de funcionamiento a largo plazo de zona/temporizador de servicio Luz 8 = Fallo de comunicación

Programación TAGS de proximidad

PREMIER 412, 816 Y 832

Para asignar un TAG de proximidad a un usuario, haga lo siguiente:

1. **Programe un código de usuario o utilice un código de usuario ya existente**
2. **Pulse  y  al mismo tiempo, aparecerá 'Programación de TAG. N.º de TAG>-----'.**
3. **Introduzca el CÓDIGO del usuario al que desee asignar un TAG     y pulse **



NOTA El código de usuario debe introducir en un formato de seis dígitos, por ejemplo 2345 sería ingresado como 002345.

4. **Acerque el TAG de proximidad al teclado en un plazo de 10 segundos**
5. Se oír un tono de confirmación y el TAG quedará programado.

Armado TAGS

PREMIER 412, 816 Y 832

Para armar el panel de control, haga lo siguiente:

1. **Acerque el TAG de proximidad al teclado** (en la pantalla aparecerá: "¿Desea armar el sistema?")
2. **Pulse  y se iniciará la salida.** Salga del edificio

Advertencia:- Si tiene activado el armado rápido, el sistema pondrá en marcha el tiempo de salida inmediatamente.

Desarmado TAGS

Para desarmar el panel de control, haga lo siguiente:


1. **Entre en el edificio por el punto de entrada designado** (sonará el tono de entrada)

Acerque el TAG al teclado: el tono de entrada dejará de sonar y la alarma quedará desarmada

Control remoto por tonos

► Establecimiento de una conexión con el sistema de alarma

1. Desde un teléfono de tonos, marque el número de su domicilio (el mismo número al que está conectado el panel de alarma).
2. Espere hasta que el panel conteste su llamada. Oirá una serie de pitidos agudos durante los primeros 4 segundos.
3. Pulse la tecla **[*]** del teléfono cuando oiga los pitidos. Los pitidos pararán y oirá otro pitido (que confirma que está conectado al sistema de alarma).
4. Si oye un tono continuo después de los pitidos, significa que no ha pulsado la tecla **[*]** lo bastante rápido o que el teléfono que está utilizando no es un teléfono de tonos.

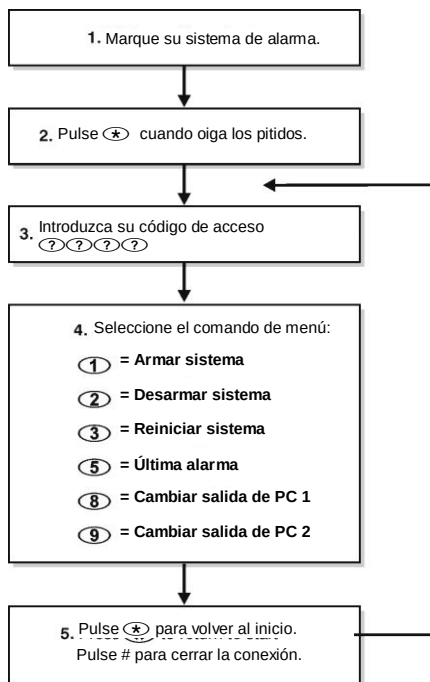

Texecom

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW (Inglaterra).

© Texecom Limited 2015

INS673